

# **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** NOTICES D'ASSEMBLAGE







Stowaway



Storeguard



Sentinel



Sentinel LPG

TRIMETALS LTD (UK Head Office)
Sunrise Business Park, Higher Shaftesbury Road,
Blandford Forum, Dorset, DT11 8ST. UK

Tel: +44(0)1258 459441 Fax: +44(0)1258 480408 Email: trimetals@btconnect.com Web: www.trimetals.co.uk

#### **IMPORTANT ATTENTION**

- A Before commencing assembly check parts in box with illustrations on components page and thoroughly read the assembly instructions.
- B These products must be secured to a hard base e.g. concrete or paving slabs.
- Extra care should be taken to avoid cuts and abrasions from exposed edges during assembly.
   We strongly recommend the use of protective gloves.
- D We recommend that two people work on the assembly.
- E Precautions should be taken when storage units are being used in exposed areas subject to high wind speeds. In these circumstances the products should be securely fixed down, locked and care should be taken if they are to be opened to avoid damage.
- F For additional weatherproofing we recommend the use of a mastic type sealant that can be used to create a seal between panels.
- G In the unlikely event that this product has been delivered damaged, there are any parts not included or you are having difficulties with assembly please contact Trimetals direct NOT THE RETAILER. We will endeavour to correct any problems as quickly as possible.

### **HELP LINE:**

Tel: +44(0)1258 459441 Fax: +44(0)1258 480408

### **ASSEMBLY INSTRUCTIONS** (to be read in conjunction with illustrations)

#### STEP 1

- For ease of assembly we recommend that the base be assembled on a flat surface and care must be taken to ensure the base is square before the fasteners are fully tightened. Check squareness by measuring from corner to diagonal corner - and then repeat for the other side - the measurements should be the same.
- It is recommended that the complete product is <u>fully assembled</u> before securing to a solid surface which <u>must</u> be flat and level. Use the holes provided in the base sections to bolt the product down onto a hard base such as concrete using anchor bolts or similar (not supplied).

#### STEP 2

- From now on all fasteners should be <u>loosely fixed. Do not</u> fully tighten them until you are told to do so.
- Only the Bike Store and Storeguard models have part 30. Please ignore part 30 if assembling any of the other models.
- All bolts on this page are part 14 and all nuts are part 15.

#### STEP 3

- Remember to only loosely fix the fasteners until you are told to tighten them.
- Be sure to place part 34 the correct way round see small detailed diagram.
- The two parts 7b are not used on the Sentinel or Sentinel LPG

#### STEP 4

- Part 7b is only used on the Stowaway product.

### STEP 5

- The illustration shows how part 5 is to be positioned and where the
  holes are to line up. It is actually fastened into position in step 6 do
  not use any fasteners to attach it at this stage.
- Only complete 5b if you have a Bike Store or Storeguard product.

#### STEP 6

- All bolts on this page are part 14 and all nuts are part 15.

#### STEP 7

- Parts 35 & 36 are lock nuts these can be identified as they have a nylon insert on the thread.
- The left hand link arm part 12L (which is marked by a circle of coloured tape) <u>must</u> be fitted to the <u>left hand side</u> of the unit as shown in the diagram.
- Identify part 12L and feed one washer (part 13) onto it followed by a link arm bracket (part 11). Push both round until they are on the length of tube that has two holes pierced through it and so that the raised end of the bracket (part 11) will be facing away from the unit when attached. Feed the link arm (part 12L) through the hole in the left hand side panel (part 4L) from the outside and then through the side panel stiffener located on the inside of the side panel (part 4L) then feed another washer (13) onto the link arm (part 12L) from the inside and secure the assembly with two clips (part 19) through the two holes provided in the link arm (12L), one on the outside of the unit and one on the inside. Secure the link arm bracket (part 11) with parts 14 and 15.
- Repeat the above procedure to attach the right hand link arm (part 12R).
- In stage 7d make sure the hook on part 16 is facing the side panel (part 4) and do not over tighten the nut (part 13) at any time as the spring lever (part 16) must move freely.
- Both springs (part 18) are identical; one hooks upwards and the other hooks downwards.

#### STEP 8

- Slide part 9 into the top rail (part 34) and secure with the end stop (part 23) and thread forming screw (part 17).
- Identify the weatherstrip (part 22) and apply to side panels (part 4) along both the top and front edges. Strip the backing off a little at a time and starting at the top of the side panel butt the strip up against the top rail (part 34) and stick along the top edge of the side panel down to the plastic corner moulding. Cut weatherstrip (part 22) and continue from below the corner moulding down to the front base section. Repeat for the other side.

#### Note: Weather strip not used on Sentinel LPG

#### STEP 9

- Note that part 27 is placed on the back of door panel.
- The torsion bar (part 25) should already be in place at the back of the door (if it is not then place it in position).
- Push the left hand link arm (12L) through the hole in the side of the door panel (part 9) and into the torsion bar (part 25), repeat this on the right hand side and twist the bar to line up with the holes (either end) in the link arms then screw in the thread forming screws (part 17) to secure. Do not close the door until these screws are fully tightened.
- You may now fully tighten all fasteners (nuts, bolts and screws).
- Note that as fastener packs are standard for all units you may have some fasteners spare after completion of assembly.

#### **AVERTISSEMENT IMPORTANT**

- A Avant de procéder à l'assemblage, comparez les pièces aux illustrations présentes sur la page Pièces et lisez attentivement les instructions d'assemblage.
- B Ces produits doivent être fixés à une base dure, par exemple du béton ou des pierres à paver.
- C Pendant l'assemblage, faites attention de ne pas vous couper ou de vous irriter au contact des bords dècouverts. Nous vous recommandons expressément d'utiliser des gants de protection.
- D Nous conseillons d'être deux pour procéder à l'assemblage.
- E Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation des armoires dans des zones découvertes et soumises à des vents violents.

  Dans ce cas, les produits doivent être solidement fixés au sol et calés. Si vous devez les ouvrir, procédez avec précaution pour éviter tout dommage ou accident.
- F Pour renforcer l'étanchéité de l'armoire lors des intempéries, des intempéries, nous vous recommandons d'appliquer un joint de type mastic entre les panneaux.
- G Dans le cas improbable où ce produit vous aurait été livré endommagé, avec des pièces manquantes ou si vous rencontrez des difficultés à l'assemblage, veuillez contacter Trimetals directement et NON LE DÉTAILLANT. Nous veillerons à résoudre le problème le plus rapidement possible.

#### **ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE**

Tel: +44(0)1258 459441 Fax: +44(0)1258 480408

(Royaume-Uni seulement)

#### **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

#### **ÉTAPE 1**

- Pour un assemblage plus facile, nous vous recommandons d'assembler la base sur une surface plane. Assurez-vous que la base est bien assemblée en carré avant de procéder au serrage final des pièces de fixation. Pour cela, mesurez chaque diagonale de la base : les mesures doivent être identiques.
- Il est conseillé d'assembler complètement le produit avant de le fixer à une surface solide, qui doit être plane et horizontale. Utilisez les trous présents sur les sections de la base pour boulonner le produit à une base dure telle que du béton, à l'aide de boulons d'ancrage ou de tout autre élément similaire (non fournis).

#### **ÉTAPE 2**

- À ce stade, toutes les pièces de fixation doivent être légèrement serrées. Ne procédez pas au serrage final des pièces jusqu'à ce que la consigne vous en soit donnée.
- Seuls les modèles Garage à vèlos et Storeguard disposent d'une pièce n° 30. Veuillez ignorer cette pièce si vous procédez à l'assemblage d'un autre modèle.
- Tous les boulons présentés sur cette page portent le n° 14 et les écrous le n° 15.

#### **ÉTAPE 3**

- Rappelez-vous de ne pas serrer trop fort les pièces de fixation jusqu'à ce que la consigne vous en soit donnée.
- Assurez-vous de placer la pièce 34 dans le bon sens (voir le petit diagramme détaillé).

#### ÉTAPE 4

- La pièce 7b ne concerne que le produit Stowaway.

#### **ÉTAPE 5**

- L'illustration indique comment la pièce 5 doit être positionnée et où aligner les trous. Vous fixerez la pièce dans cette position lors de l'étape 6 : n'utilisez pas de pièce de fixation à ce stade.
- La pièce 5b ne concerne que les produits Garage à vèlos ou Storeguard.

#### ÉTAPE 6

 Tous les boulons présentés sur cette page portent le n° 14 et les écrous le n° 15.

#### **ÉTAPE** 7


- La pièce 32 correspond aux contre-écrous : ils sont reconnaissables à leur insert nylon sur le filet.
- La barre de soutien gauche (indiquée par un ruban adhésif de couleur) doit correspondre au côté gauche de l'unité, comme indiqué par le diagramme.
- Identifiez la pièce 12L et placez une rondelle (pièce 13) dessus, suivie par un support de barre de soutien (pièce 11). Poussez les pièces jusqu'à ce qu'elles se trouvent sur la longueur de tube présentant deux trous, de manière à ce que, une fois fixée, l'extrémité surélevée du support (pièce 11) se trouve à l'opposé de l'unité. Insérez la barre de soutien (pièce 12L) dans le trou de la partie gauche du panneau latéral depuis l'extérieur (pièce 4L), puis au travers du renfort du panneau latéral situé à l'intérieur du panneau latéral (pièce 4L). Disposez une autre rondelle (pièce 13) sur la barre de soutien (pièce 12L) depuis l'intérieur et fixez l'assemblage à l'aide de deux clips (pièce 19) passés à travers des deux trous de la barre (12L), l'un à l'extérieur de l'unité et l'autre à l'intérieur. Fixez le support de la barre de soutien (pièce 11) à l'aide des pièces 14 et 15.
- À l'étape 7d, assurez-vous que le crochet de la pièce 16 fait face au panneau latéral (pièce 4) et ne serrez pas trop l'écrou (pièce 13) afin de permettre au levier à ressort de bouger sans encombre.
- Les deux ressorts (pièce 18) sont identiques : l'un s'accroche sur la partie supérieure et l'autre sur la partie inférieure.


#### **ÉTAPE 8**


- Faites glisser la pièce 19 dans le rail supérieur (pièce 34) et fixez-le à l'aide de la butée (pièce 23) et de la vis autotaraudeuse (pièce 17).
- Identifiez le joint d'étanchéité (pièce 22) et appliquez-le aux panneaux latéraux (pièce 4) le long du bord supérieur et du bord frontal. Retirez le revêtement petit à petit et, en commençant par le haut du panneau, appliquez la bande contre le rail supérieur (pièce 34), puis le long du bord supérieur du panneau latéral vers le bas, jusqu'à la moulure en plastique du coin. Coupez le joint d'étanchéité (pièce 22) et reprenez en partant de sous la moulure du coin vers le bas, jusqu'à la partie frontale de la base. Répétez la procédure de l'autre côté.


#### **ÉTAPE 9**


- Notez que la pièce 27 est placée sur l'arrière du panneau de porte
- La barre de torsion (pièce 25) doit être déjà en place à l'arrière de la porte (si tel n'est pas le cas, veuillez la placer).
- Poussez la barre de soutien gauche (12L) au travers du trou situé sur le côté du panneau de porte (pièce 9) et dans la barre de torsion (pièce 25). Répétez cette manipulation sur le côté droit et tordez la barre afin de l'aligner avec les trous (chaque extrémité) des barres de soutien. Vissez ensuite les vis autotaraudeuses (pièce 17) pour fixer l'assemblage. Ne fermez pas la porte tant que les vis ne sont pas complètement serrées.
- Vous pouvez à présent serrer complètement toutes les pièces de fixation (écrous, boulons et vis).
- Notez que, les lots d'éléments de fixation étant standards pour toutes les unités, il se peut qu'il vous reste des pièces une fois l'assemblage terminé.

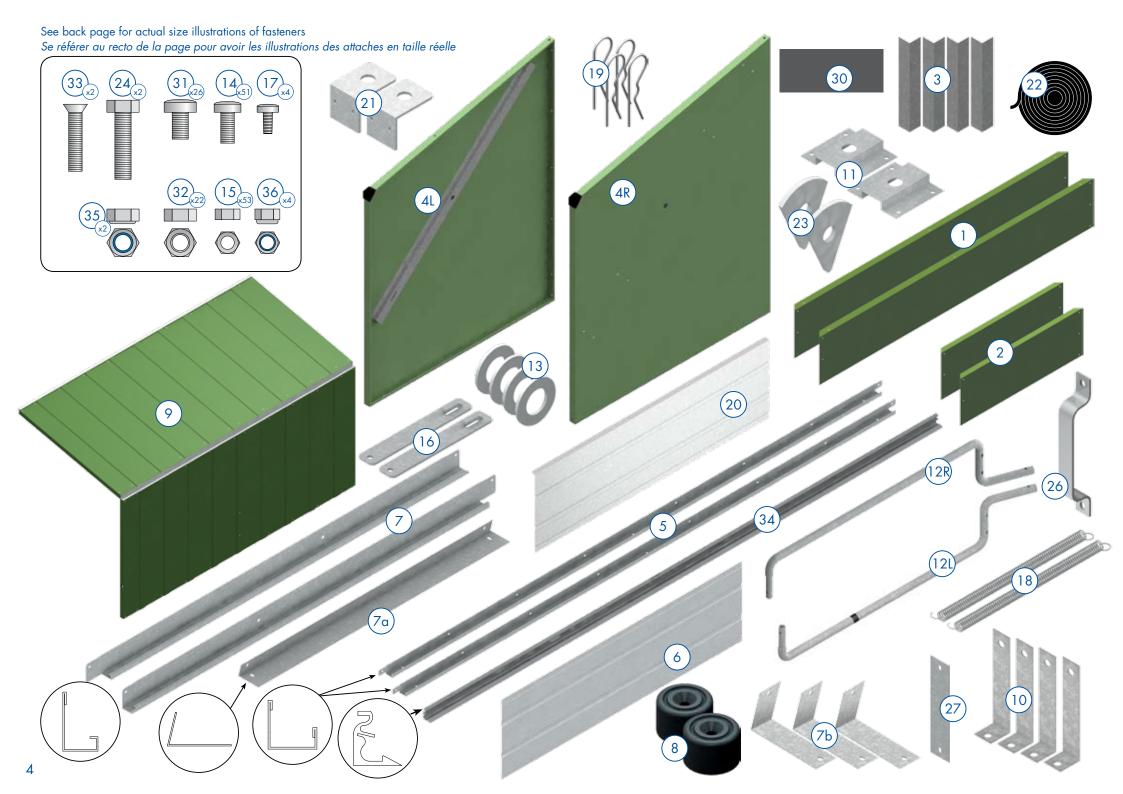


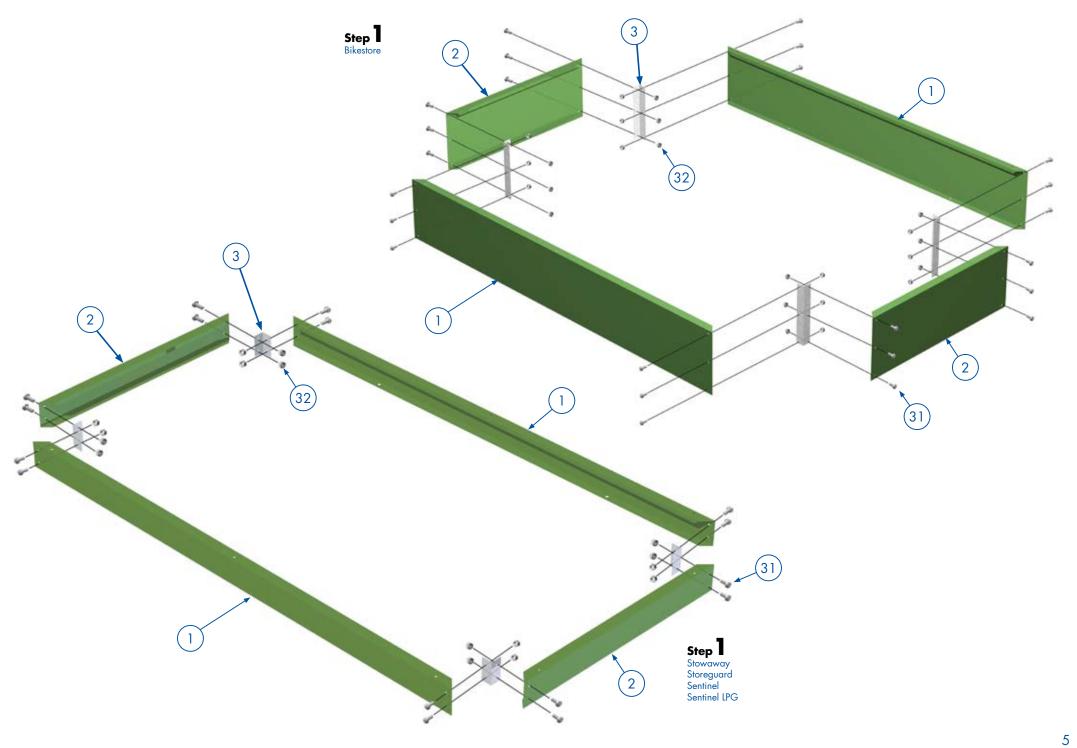


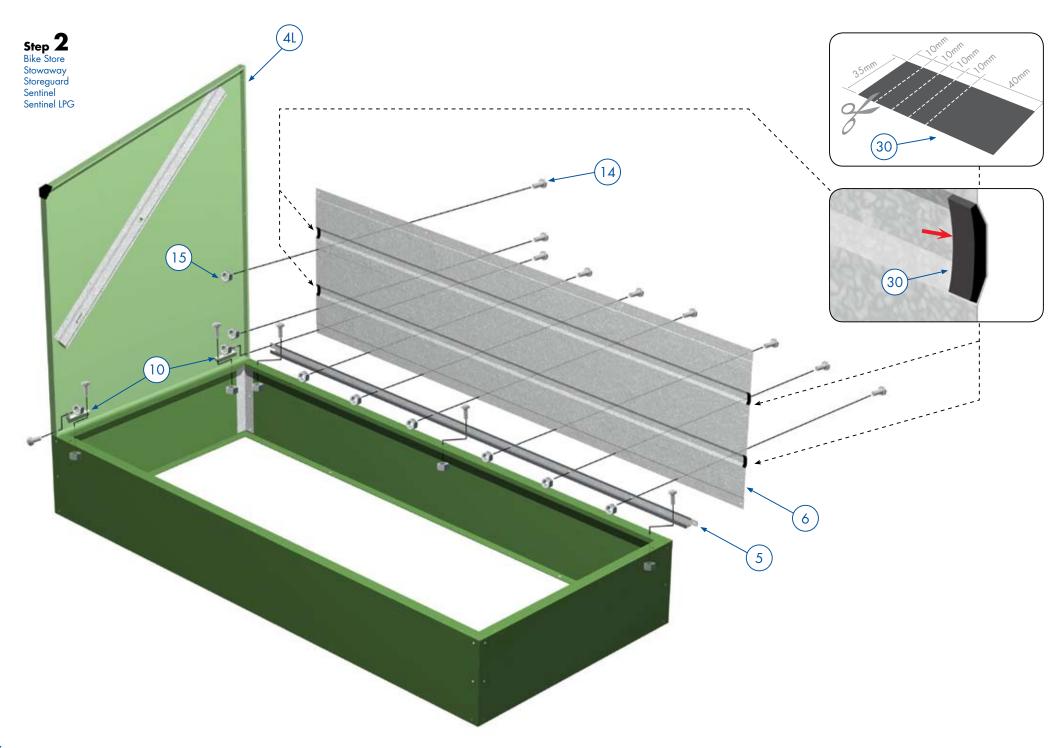

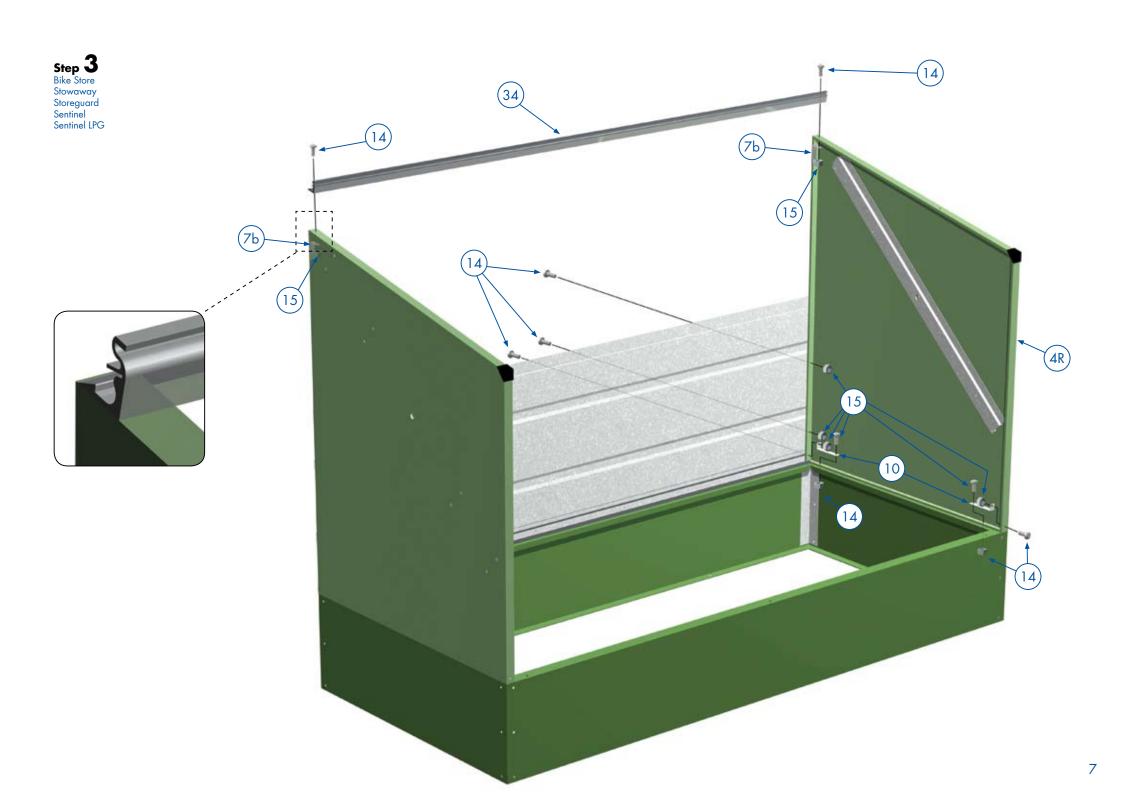


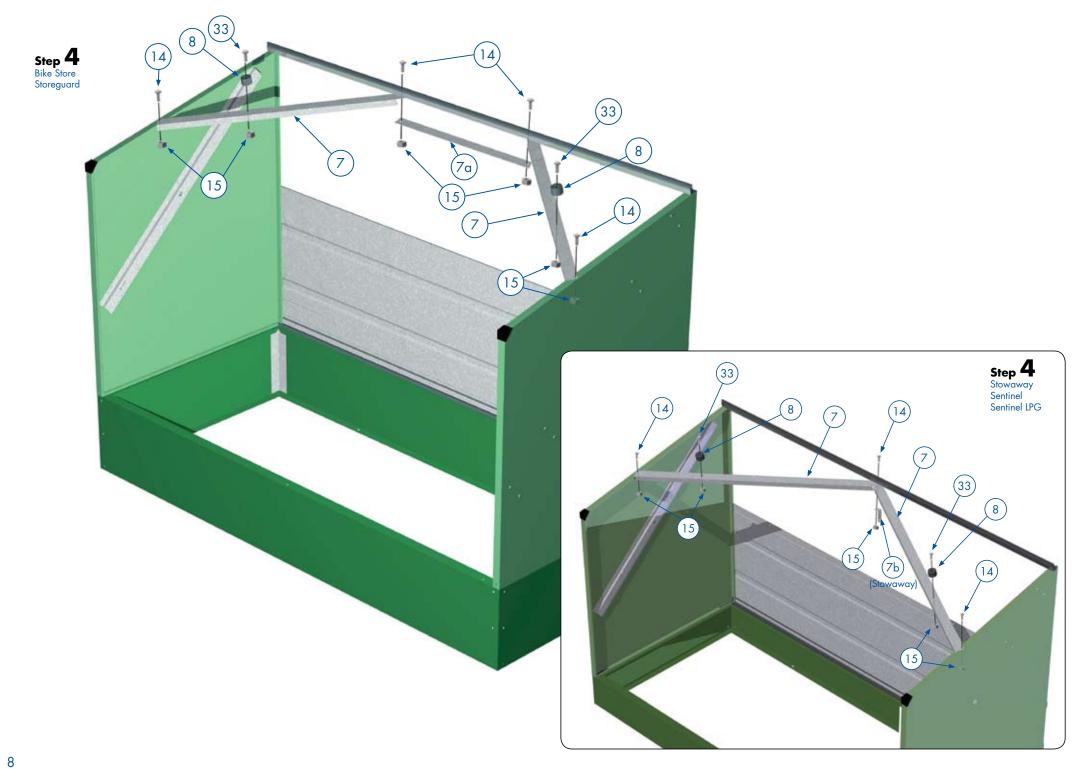

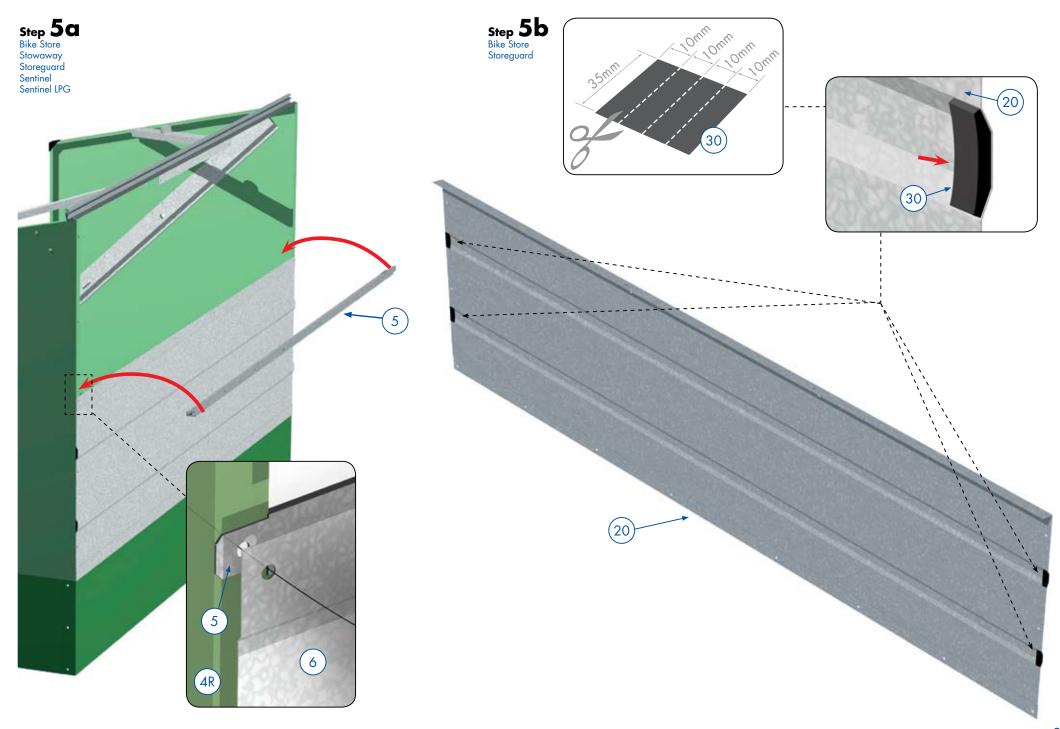


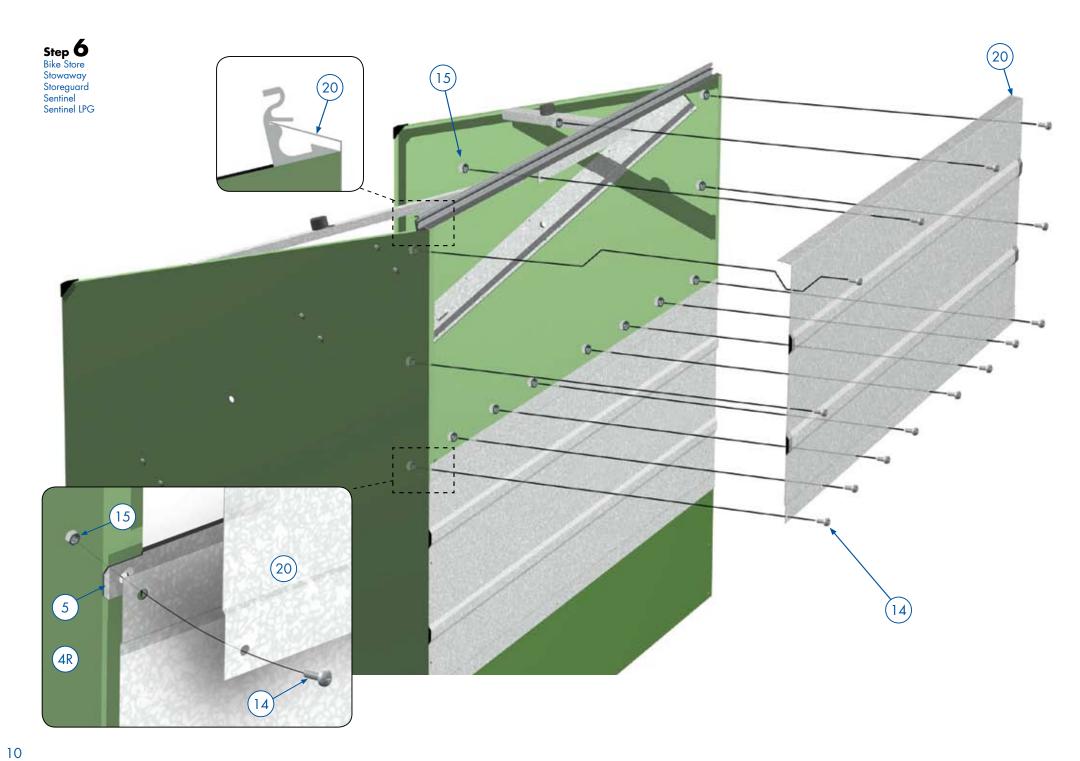

Step 7
Bike Store
Stowaway
Storeguard
Sentinel
Sentinel LPG Step 7a (12R) Step 7b 21 36 21 36 19) (13) Step 7c **12l** 19 18 Step 7d

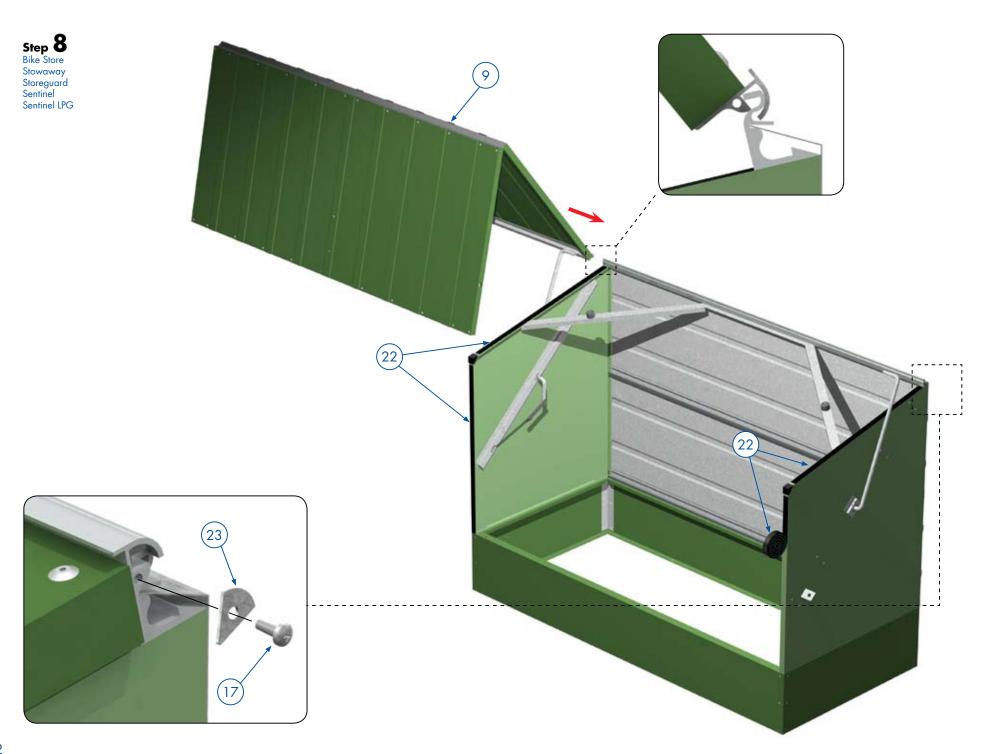



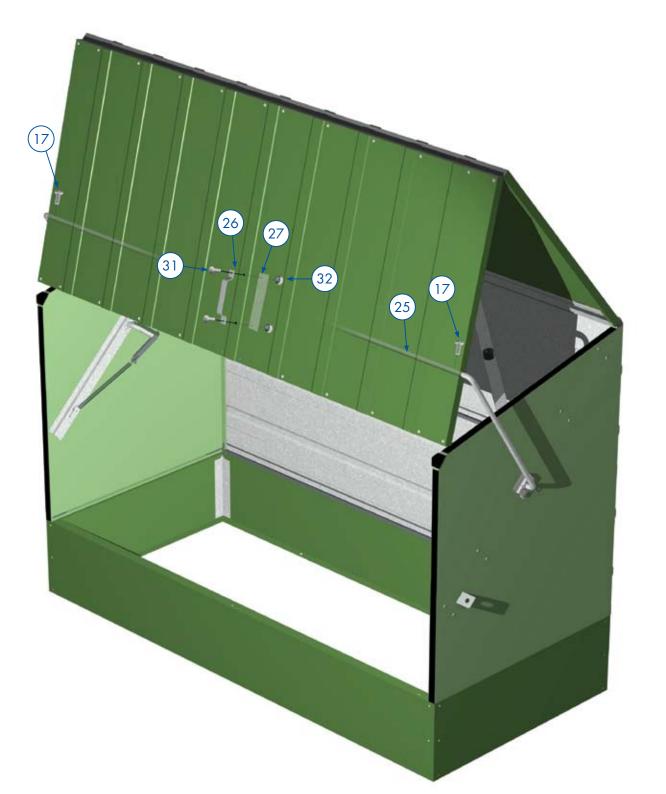







### **GUARANTEE**

#### **EXCLUSIONS**

Trimetals Ltd will not be liable under the Guarantee for:

- 1.1 Explosion, Fire Lightning, Theft and those other perils normally provided by household contents insurance.
- 1.2 Accidental damage including scratching, bruising or denting or from the direct application of a tool.
- 1.3 Mishandling or neglect by the Registration Holder or any member of his family, household or staff or use of the product not in accordance with the manufacturer's instructions.
- 1.4 Failure of the Registration Holder to maintain or service the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- 1.5 Spillage of chemicals or hazardous substances causing erosion or discolouration of parts, or storage of items that are not done in accordance with the manufacturer's written instructions and normal laid down codes of practice.
- 1.6 War, Civil War, Hostilities (whether war declared or not), riots, strikes or civil commotion.
- 1.7 Ionising radiations, the hazardous properties of nuclear material or sonic bangs.
- 1.8 All fixings and fasteners.
- 2 Normal wear and tear, the cost of routine maintenance, adjustments or modifications or loss or damage arising therefrom.
- 3 Loss of use of the appliance or consequential loss of any nature.
- 4 The cost of materials and labour charges for which any manufacturer, supplier or any other person may be held responsible under the terms of the Sale of Goods Act or any Guarantee or Warranty.
- 5 Cost incurred outside the United Kingdom.
- 6 If the goods have been signed for as being received in good condition.

#### CONDITIONS

- 1 In the event of failure of the product Trimetals Ltd or their agents may at their option repair or replace the defective part(s) or pay in cash for the cost of repair excluding labour and transport charges. In the event of the product as a result of failure being deemed beyond economic repair Trimetals Ltd will pay the market value of the product immediately prior to breakdown.
- 2 Trimetals Ltd shall in no case be bound to accept notice of any transfer of interest and nothing contained in our Guarantee shall give any rights against Trimetals Ltd to any other person than the original Registration Holder who shall be a private individual.
- 3 At the request of Trimetals Ltd the Registration Holder shall do and concur in doing all such acts and things as Trimetals Ltd may reasonably require with a view to obtaining compensation for failure covered by this guarantee and to enforce any rights that the Registration Holder may have against anyone in respect of any failure whether or not payment has been made by Trimetals Ltd.
- 4 The Certificate of Registration will be rendered void in the event of the Certificate Holder's fraud, non-disclosure, alteration of risk or any attempt threat, or the use of the product other than normal domestic purposes.
- 5 These conditions in no way affect your statutory rights.
- 6 Terms and Conditions are governed by English law and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the English Court.

#### CLAIMS PROCEDURE

In the event of damage contact Trimetals Ltd on +44 (0)1258 459441. Please have the Model and Serial numbers available when you call plus the details or your registration card and copy of payment receipt. You will then be advised of the procedure in your area.

#### **EXCLUSIONS DE GARANTIE**

En vertu de la garantie, Trimetals Ltd ne peut être tenu responsable des points suivants :

- 1.1 Explosion, incendie, vol ainsi que tout autre sinistre normalement pris en charge par les assurances domestiques.
- 1.2 Tout dégât accidentel, y compris les éraflures, bosses ou coups ou résultant de l'utilisation directe d'un outil.
- 1.3 Mauvaise manipulation ou négligence du fait du détenteur de licence ou de tout membre de sa famille, de son foyer ou de son personnel ou toute utilisation du produit contrevenant aux instructions du fabricant.
- 1.4 Défaut d'entretien ou de réparation du produit, malgré les instructions du fabricant, de la part du détenteur de licence.
- 1.5 Déversement accidentel de produits chimiques ou de substances dangereuses provoquant l'érosion ou la décoloration de pièces ou entreposage d'articles non conforme aux instructions écrites du fabricant et aux codes de pratique normalement établis.
- 1.6 Guerre, guerre civile, hostilités (que la guerre ait été déclarée ou non), émeutes, grèves ou actes séditieux.
- 1.7 Rayonnements ionisants, propriétés dangereuses des composants nucléaires ou détonations supersoniques.
- 1.8 Toutes les attaches et fixations.
- 2 Usure normale, coût de l'entretien de routine, ainsi que tout réglage, modification, perte ou dégât survenant en conséquence.
- 3 Perte d'usage du produit ou perte indirecte, de quelque nature qu'elle soit.
- 4 Coût des matériaux et frais de main d'œuvre pour lesquels tout fabricant, fournisseur ou toute autre personne peut être tenu responsable, selon les conditions exposées par la Loi sur la vente des marchandises ou toute autre Garantie.
- Dépenses engagées en dehors du Royaume-Uni.
- 6 Si les biens ont fait l'objet d'une signature par le réceptionnaire garantissant leur bon état.

#### CONDITIONS

- 1 En cas de dysfonctionnement du produit, Trimetals Ltd ou ses agents peuvent à leur gré choisir de réparer ou de remplacer la ou les pièces défectueuses ou de rembourser les dépenses engagées pour la réparation, à l'exclusion des frais de main d'œuvre et de transport. Dans le cas où le produit défaillant présenterait un état économiquement irréparable, Trimetals Ltd remboursera au client la valeur du produit sur le marché juste avant que celui-ci ne tombe en panne.
- 2 En aucun cas, Trimetals Ltd n'est tenu d'accepter l'avis d'un quelconque transfert d'intérêt et aucune clause de notre Garantie ne confère de droit à une autre personne que le détenteur de licence envers Trimetals Ltd, le détenteur devant être un particulier.
- 3 À la demande de Trimetals Ltd, le détenteur de licence doit exécuter et contribuer à tout ce que Trimetals Ltd peut raisonnablement demander, en vue d'obtenir compensation d'un dysfonctionnement couvert par la présente garantie et d'appliquer les droits du détenteur de licence envers toute autre personne en cas de défaut, que le paiement ait été ou non effectué au bénéfice de Trimetals Ltd.
- 4 Le Certificat d'enregistrement sera déclaré nul en cas de fraude du détenteur, de non-respect de la confidentialité, de modification du risque ou de toute tentative de menace ou de l'utilisation du produit à des fins autres que domestiques.
- 5 Ces conditions n'affectent en rien vos droits statutaires.
- 6 Les présentes Conditions générales d'utilisation sont régies par la loi anglaise et vous acceptez de vous soumettre à la juridiction non exclusive des tribunaux anglais.




Trimetals has been established for 40 years and is firmly placed as Europe's leading producer of quality metal storage buildings and metal garden sheds.

The unique designs which maximise strength and rigidity are unmatched by any other manufacturer and our 25 year panel guarantee is your assurance that our range of buildings are the very best available.

Please do not confuse our products with cheap and flimsy substitutes or plastic alternatives. Our buildings are strong, secure, fire resistant and maintenance free, giving you real value for money. We pride ourselves in our reputation for superior products and are sure you will be completely satisfied with any product in our extensive range.

## www.trimetals.co.uk

Fasteners shown below are actual size
Les attaches ci-dessous sont de la taille exacte.

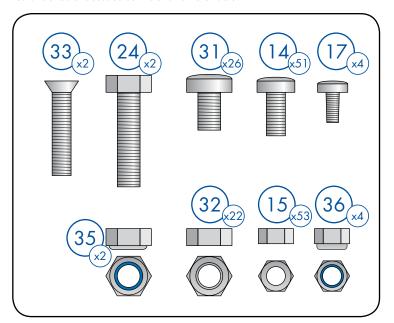



Créée en 1968, la société TRIMETALS est fermement implantée sur le marché européen, où elle occupe la place de leader en matière de construction d'abris et de rangements d'extérieur en métal.

Solides et résistants, nos modèles de conception unique sont inégalés. En outre, nos panneaux, garantis 25 ans, sont la preuve que nos gammes de produits sont les meilleures du marché.

Nos produits n'ont rien en commun avec ces substituts bon marché et peu solides ou encore avec les abris en plastique. Nos constructions sont robustes, sûres, résistent au feu et ne nécessitent aucun entretien ; en un mot, leur rapport qualité-prix est exceptionnel.

Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir des produits de qualité supérieure et sommes certains que vous serez entièrement satisfait, quel que soit le produit acheté parmi le vaste choix que nous vous proposons.

## www.trimetalsfrance.com



Sunrise Business Park, Higher Shaftesbury Road, Blandford Forum, Dorset, DT11 8ST. UK

> Tel: +44(0)1258 459441 Fax: +44(0)1258 480408 Email: trimetals@btconnect.com Web: www.trimetals.co.uk